

Starter Switch Swide

Instructions EN FR



PROTUBEVR

STARTER

Hello, fellow gamer!

If you are reading this, you want to switch the laterality of your Starter CQB. And we will help you do it!

We invite you to join our **Discord** community for any question or directly contact us through our **support service** on **our website**.



This process should take 10 minutes.

For video setup,

you can check our YouTube Playlists.

This tutorial shows right-handed to left-handed.

Left-handed to right-handed use the same steps, you will just need to follow them in mirror.

First, make sure you work in a clear area and be very careful. Some parts can get lost easily.

Salutations, ami gamer !

Si tu es en train de lire ceci, c'est que tu veux changer la latéralité de ton Starter CQB. Et nous allons t'y aider !

Nous t'invitons à rejoindre notre communauté **Discord** pour toute question ou à nous contacter directement via notre **service d'assistance** sur notre **site web**.



Ce procédé devrait te prendre 10 minutes.

Pour des instructions vidéo,

tu peux regarder notre playlists YouTube.

Ce tutoriel montre droitier vers gaucher.

Pour passer de gaucher à droitier, les étapes sont les mêmes. Il faudra simplement les suivre en miroir.


Avant tout, assure-toi de travailler dans une zone dégagée et sois très prudent, certaines pièces peuvent se perdre facilement.

English version: p2

Version française : p4

ENGLISH VERSION

STEP 1: FASTENED TO MAGNETIC CUP

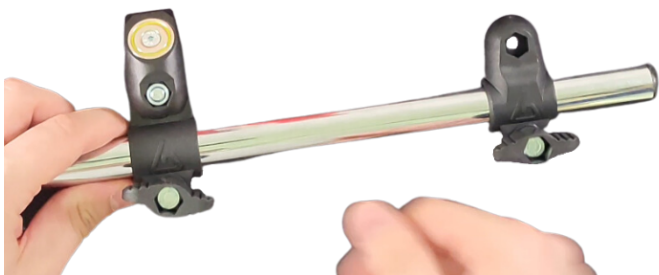

Remove the fastened cup using the bigger Allen key, and detach the magnetic cup.
Keep all parts, you will need them to assemble the cup back.

Exchange the position of both connections.
The butterfly screws must be on the same side.



Unscrew the black support on the fastened cup using the medium Allen key.
Take care not to lose the square nut on the back of the cup.

Remove the magnet from the cup using the smaller Allen key, and screw it to the other cup.
Take care not to lose the square nut on the back of the cup.



You now have your magnetic cup for the other hand.




STEP 2: MAGNETIC TO FASTENED CUP



You removed the magnet on the previous step. Screw the black support back on the cup that has no magnet.
Take care not to lose the square nut on the back of the cup.

Put the screw with the O-ring back on the black support.

Place the notched washer on the screw.

		
Put them in the T-connection.	Place the second O-ring in the whole, around the screw.	Place the hex nut. Screw them all together.



Now you can attach the magnetic cup to the back.
And there you have your left-handed Starter CQB.

VERSION FRANÇAISE

Étape 1 : de la coupelle fixe à magnétique



Retire la coupelle fixe en utilisant la plus grosse clé Allen.
Et détache la coupelle magnétique.
Garde bien toutes les pièces, tu en auras besoin pour réassembler le tout une fois fini.



Échange les positions des deux raccords.
Les vis papillons doivent être du même côté.



Enlève le support noir de la coupelle fixe en utilisant la clé Allen moyenne.
Attention à l'écrou carré à l'arrière de la coupelle, ne le perds pas.



Enlève l'aimant de la coupelle magnétique en utilisant la plus petite clé Allen, et transfère-le sur l'autre coupelle pour la rendre magnétique.
Attention à l'écrou carré à l'arrière de la coupelle, ne le perds pas.



Tu as transformé la coupelle fixe en magnétique.

Étape 2 : De la coupelle magnétique à fixe



Tu as enlevé l'aimant de la coupelle dans l'étape précédente. Visse le support noir à la coupelle qui n'a pas d'aimant.
Attention à l'écrou carré à l'arrière de la coupelle, ne le perds pas.

Remets la vis avec le joint torique dans le trou du support noir.

Place la rondelle crantée sur la vis.



Place le tout dans le raccord en T.

Place le second joint torique dans le trou, sur la vis.

Place l'écrou hexagonal.
Vis le tout avec la plus grosse clé Allen, et le tour est joué.



Tu peux maintenant attacher la coupelle magnétique.
Et voilà, tu as maintenant un Starter CQB pour gaucher.

Revision #1

Created 25 March 2025 02:46:46 by jon

Updated 25 March 2025 02:47:46 by jon